


20.4 LIVE 简易操作说明书

MIC/ ϕ 6.3 输入端口，可
外接有线麦克风。

ϕ 6.3 立体声输入端口。

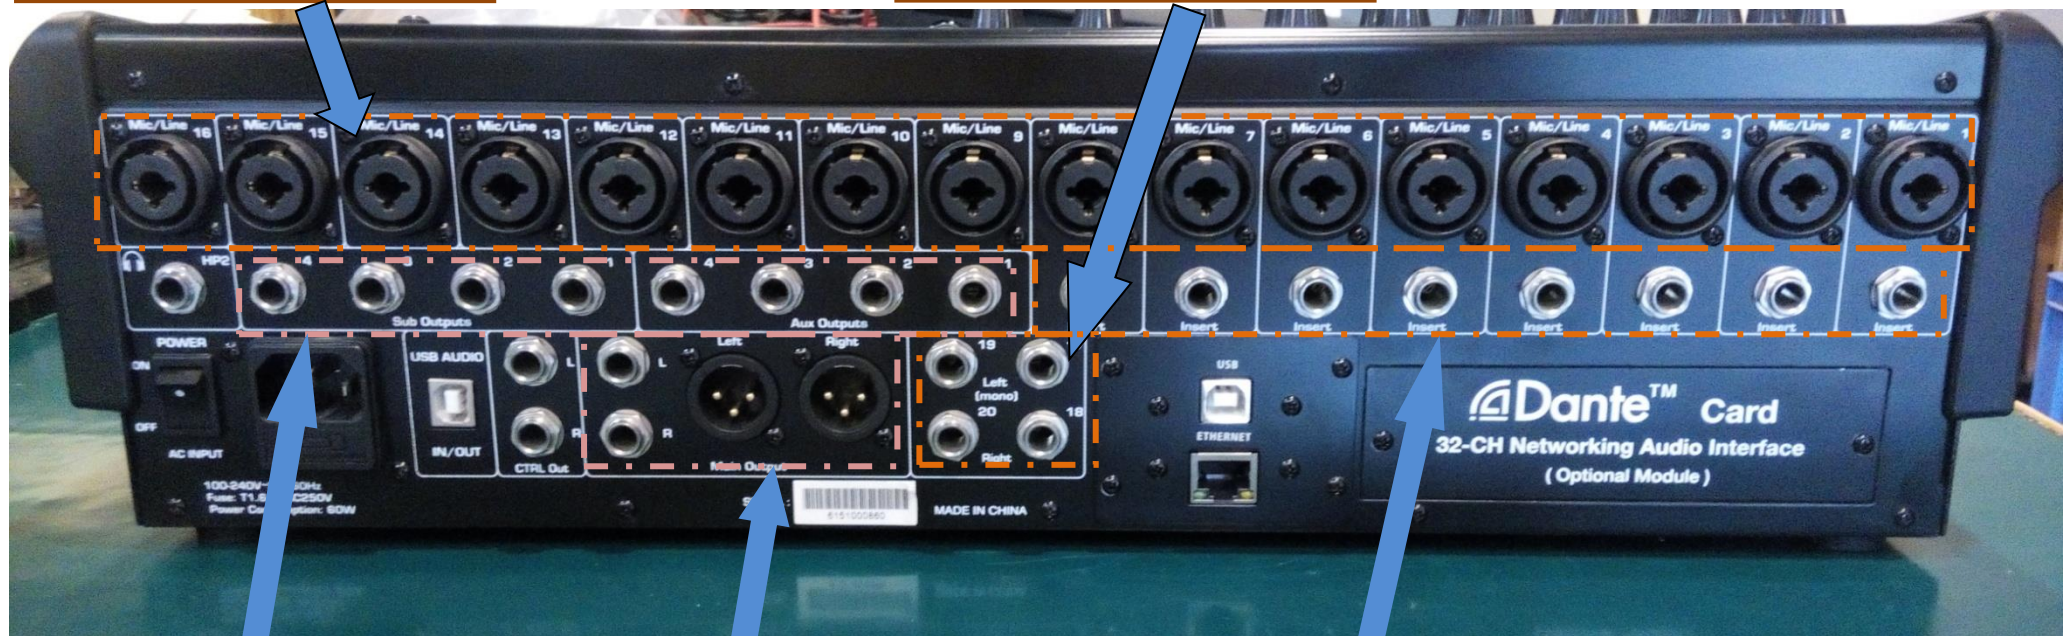

AUX1' 2' 3' 4 和 SUB1' 2'
3' 4 输出端口。

主输出端口。

ϕ 6.3 输入 / 输出效果反
馈端口。

说明：20.4 LIVE 输入/输出端口简易描述。



20.4 LIVE 信号输入/输出简易操作步骤。(以 CH1 通道举例)

- 步骤一：按 1 处 **Select** 按键，按键灯点亮；调 2 处 **Volume** 推子，看 3 处 **CH1** 推子置 0dB 位置。
- 步骤二：按 4 处 **Main** 按键，按键灯点亮；调 5 处 **Volume** 旋钮，看 6 处 **Main** 推子置 0dB 位置。
- 步骤三：同理其它通道都需按此方式分配信号到 main,sub1,sub2,sub3,sub4。

说明：若输入信号较小，可调 7 处旋钮，增加输入信号强度。其它通道请参考 CH1 通道设置。



20.4 LIVE FX1/FX2 效果加入通道方式。(以 CH1 通道举例)

步骤一：按 1 处 **Assign** 按键，按键灯点亮；点击 2 处 **FX1** 旋钮，调 3 处 **Adjust** 旋钮，再看 2 处 **FX1** 旋钮置 **0dB** 位置。

步骤二：按 4 处 **AUX-FX Mode** 按键，按键灯熄灭，在按 5 处 **FX1** 按键，按键灯再次点亮。

步骤三：点击 6 处 **Main** 按键，调 7 处 **Volume** 推子，看 8 处 **FX1** 推子置 **0dB** 位置，

步骤四：按 9 处 **FX1/FX2** 切换按键，进入 **FX1** 效果选择调节模式。

说明：FX2 效果设置，请参考 FX1 的设置。






20.4 LIVE 48V 幻想电源打开简易操作步骤。

步骤一：按 1 处 48V 按键，点击 2 处 CH01 按键置 ON 状态。

说明：其它通道 48V 幻想电源打开步骤，请参看步骤一操作。

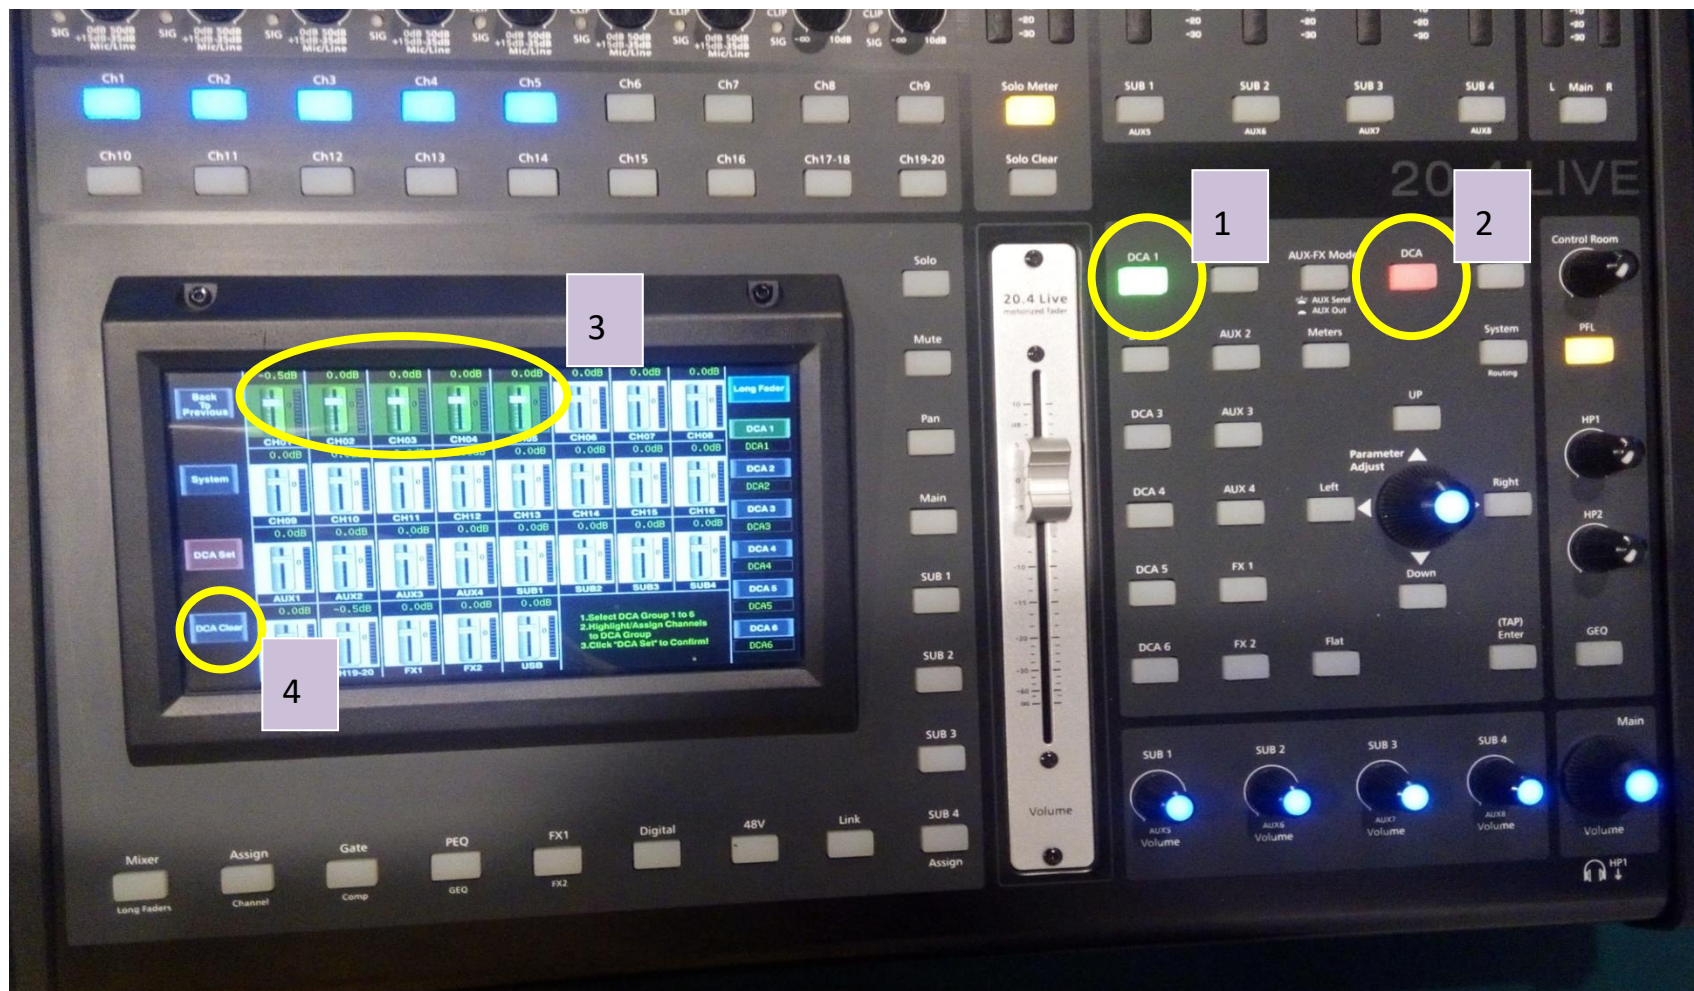

20.4 LIVE DCA 编组简易操作步骤。

步骤一：按 1 处 **DCA1** 按键，在按 2 处 **DCA Set** 按键，按键灯闪烁。同时 1 处 **DCA1** 按键灯点亮。

步骤二：点击 3 处编组通道，再次按 2 处 **DCA Set** 按键，按键灯熄灭，编组完成。


说明：点击 4 处 **DCA Clear** 选项，可以清除编组设置。其它几组编组可参考 **DCA1** 编组设置。



20.4 LIVE 导入功能简易操作步骤。

步骤一：按 1 处 **System** 按键，按键灯点亮。点击 2 处 **load** 按键，在点击 3 处选定保存档案，在点击 4 处 **load** 按键，导入完成。


说明：点击 3 处保存档案，在点击 5 处 **Delete** 按键,可以删除保存档案。

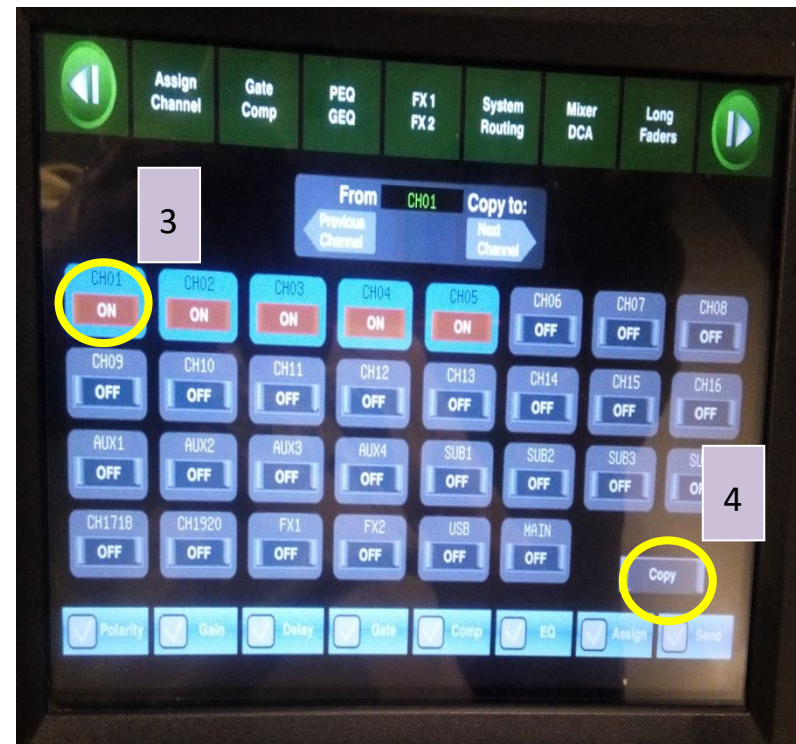

20.4 LIVE 复制功能简易操作步骤。


步骤一：按 1 处 **System** 按键，按键灯点亮。点击 2 处 **Copy** 按键，点击 3 处选择复制通道，OFF 变为 ON 状态。在点击 4 处 **Copy** 按键，复制完成。

说明： 被复制通道图标按键处于闪烁状态。

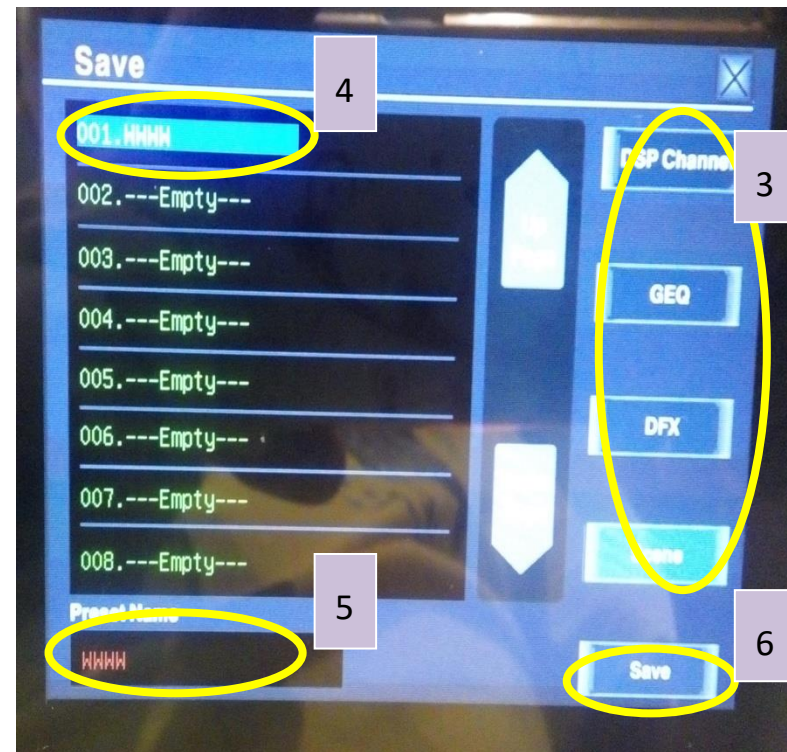

20.4 LIVE 保存功能简易操作步骤。

步骤一：按 1 处 **System** 按键，按键灯点亮。点击 2 处 **Save** 按键，点击 3 处选择保存功能选项，点击 4 处选定保存档案夹，在点击 5 处重命名保存档案夹，最后点击 6 处 **Save** 按键，保存完成。

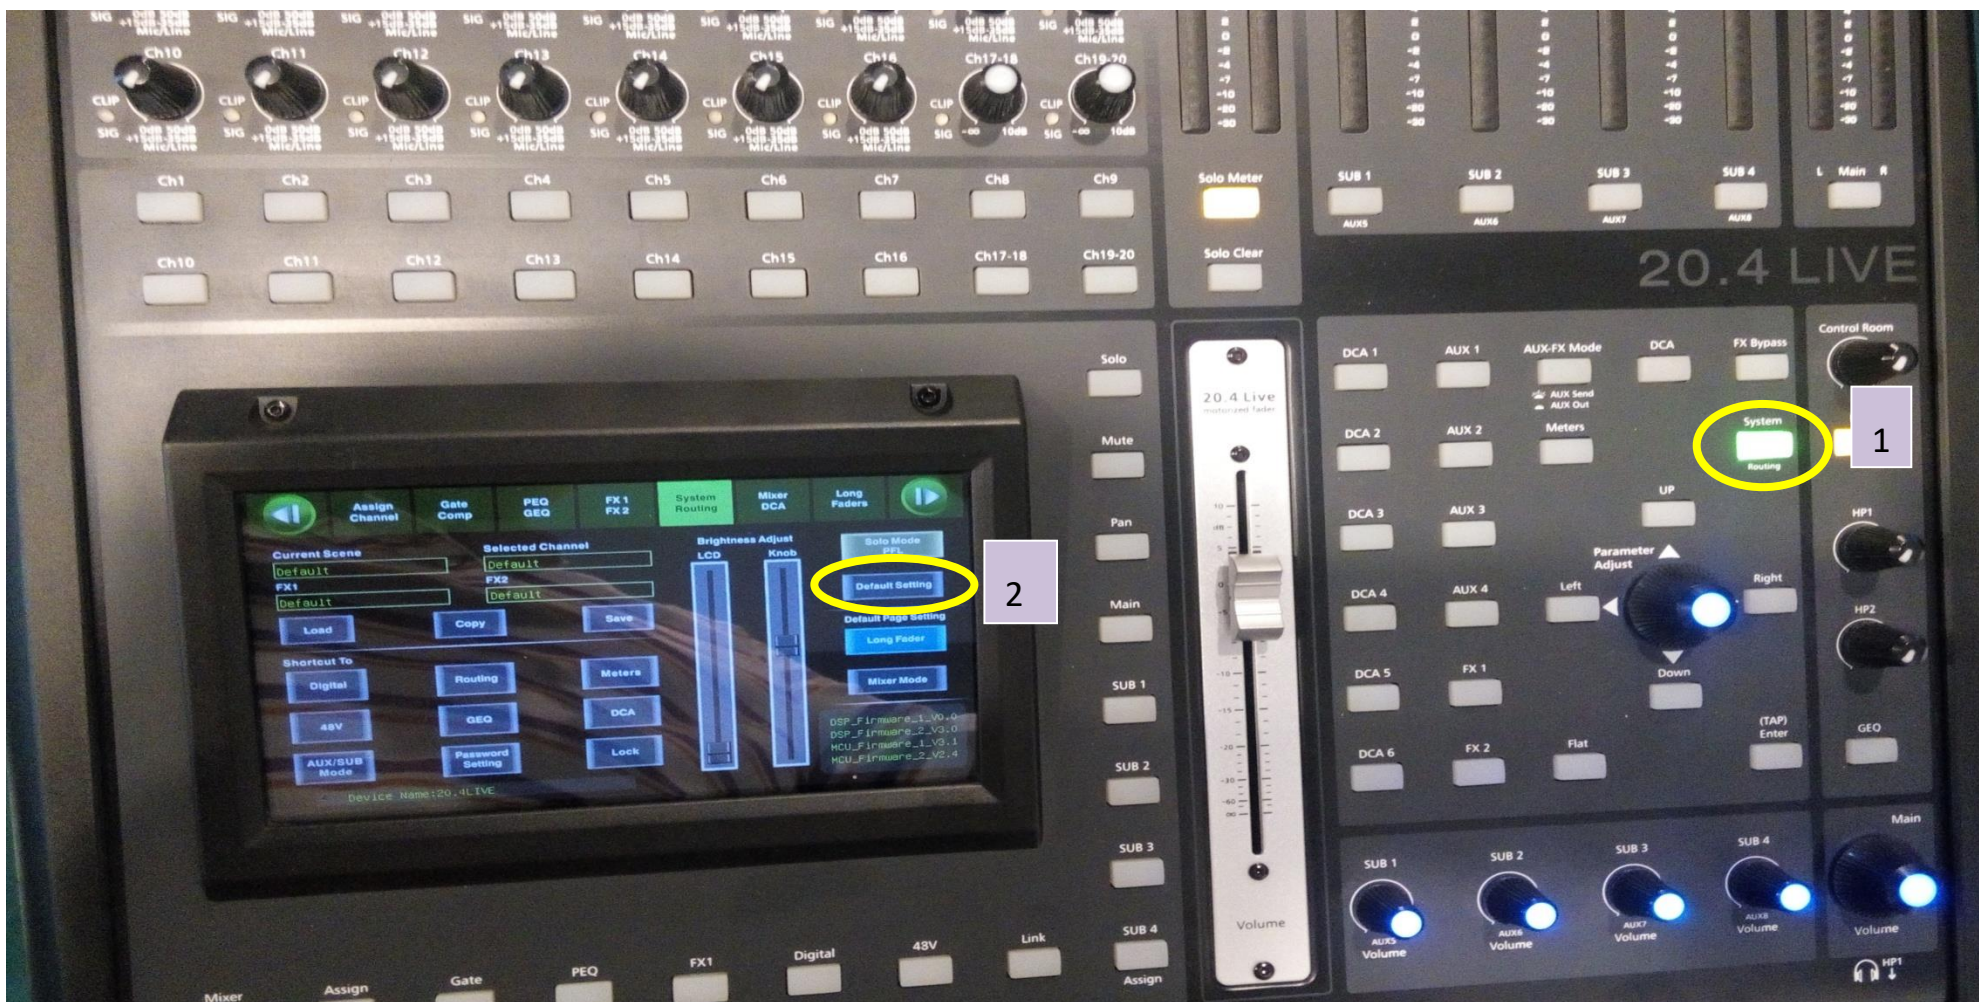

20.4 LIVE 恢复出厂设置简易操作步骤。

步骤一：按 1 处 **System** 按键，在点击 2 处 **Default setting** 按键，进行恢复出厂设置操作。

注 意：恢复出厂设置后，会将设置未保存项全部清除，在使用该功能前，请慎重考虑！